


取扱説明書

要 保 存

保証書付

室内・家庭用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しく使用してください

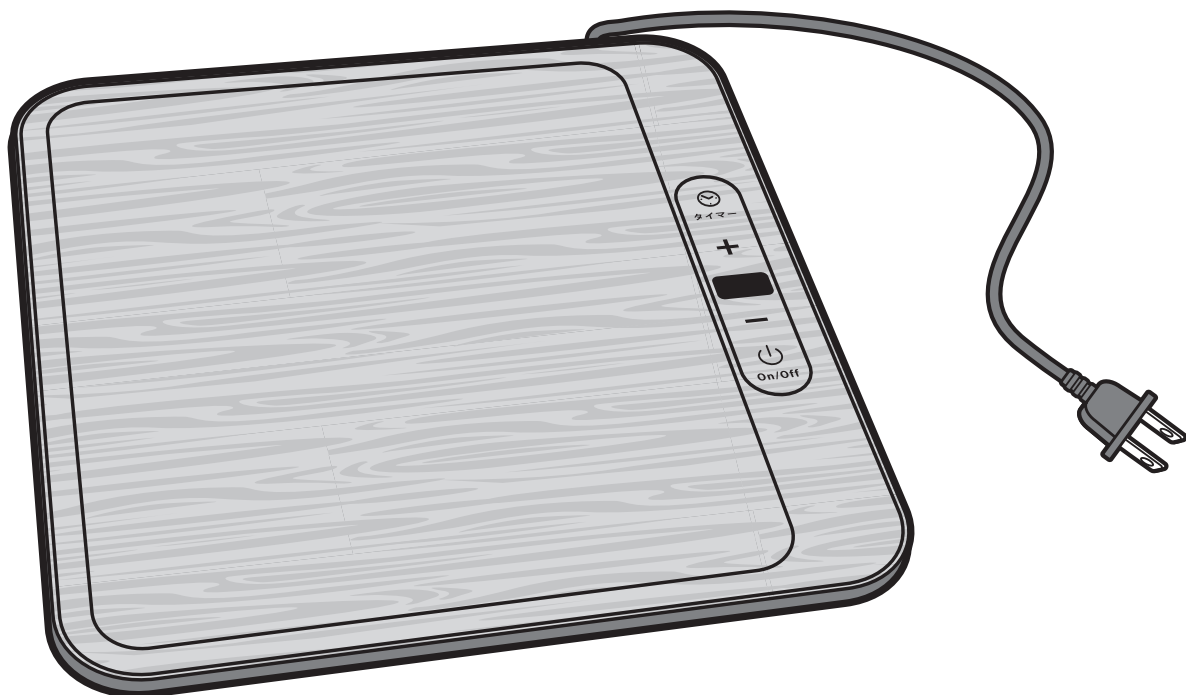

カルドクック

保温プレート

(型番 BY23-HE0101)

◎もくじ

●安全に使用していただくために P1, 2, 3

●各部の名称 P4

●使用方法 P4

●使用するヒーター範囲について P5

●お手入れ・保管方法 P5

●愛情点検について P5

●補修用性能部品の保有期間 P6

●廃棄について P6

●仕様 P6

●故障かな?と思ったら P6

●保証書 裏表紙

●お客様サービス窓口のご案内 裏表紙

* このたびはお買い上げいただきありがとうございました。

* 本書は、ご使用前に必ずお読みください。

* 使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。

* お読みになられたあとも、大切に保管してください。

* ご使用前に、付属品を確認してください。

電源コード 1 本

取扱説明書 (本書) 1 冊

廃棄の際は地球環境を守るため、不法放置はしないでください。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄してください。

安全に使用していただくために

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

- 説明内容を守らず、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、下記の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



禁止

⊘記号は、禁止（してはいけないこと）を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は“一般的な禁止”）が書かれています。



強制

⓪記号は、行為を強制（必ずすること）を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は“一般的な強制”）が書かれています。



警告

安全に使用していただくために

- お子様に使わせたり、本体のそばや上で遊ばせたり、上に乗らない。
（乳幼児以外の子供で、保護者又は専門家の監督下で使用する場合を除く。）
 - ・けがや事故の原因になります。
- 意志表示の出来ない人、または自分で操作できない人は使用しない。
 - ・けがや事故の原因になります。
- 付属品は本体に付属しているもの以外、または指定されたもの以外を使用しない。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 交流100Vで使用する。また、変圧器を用いて使用しない。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 電源コードが破損している場合は、「販売店」、「お客様サービス窓口」に連絡して、自分で交換しない。
 - ・けがや事故の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 電源プラグがいたんでいたり、差し込みがゆるい時は使用しない。
 - ・感電やショート、発火の原因になります。
- 絶対に分解や改造はしない。
 - ・感電、ショート、発火の原因になります。



禁止



警告

安全に使用していただくために

■直火(ガス台など)や電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)、電気ヒーターなどの上にのせない。

・火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤作動や故障の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

・感電、やけど、けがの原因になります。

■交流100V以外では使わない。

・火災の原因になります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

・ショートによる火災、感電の原因になります。

■電源コードを傷つけない。

・傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。



禁止

■電源コードを高温部に近づけない。

・火災、感電の原因になります。

■電源コードを束ねて使用しない。

・火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

■持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない。

・火災、感電の原因になります。

■水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない。

本体を水につけたり、本体に水をかけない。

・火災、感電の原因になります。

■高齢者や子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

・火災、感電、事故の原因になります。

■異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

・発煙、火災、感電のおそれがあります。

【異常の例】・異常な音やにおいがする ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる

・使用中時々電源が切れる ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

・触れるとビリビリ電気を感じる

⇒使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様サービス窓口へお問い合わせください。



強制

■電源プラグのほこりは定期的に取り取る。

・ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災、感電の原因になります。

■電源プラグはコンセントの根本まで確実に差し込む。

・ショートによる火災、感電の原因になります。

■本体接続部・電源プラグに金属やほこりがつかないように注意する。

・火災、感電の原因になります。

■使用前にガラスプレートにヒビが入っていないか確認する。

・ヒビが広がりガラス片が飛び散って、けがややけどの原因になります。ヒビがある場合は機器を使用しないでください。

注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意

- 壁や家具の近くで使わない。
 - ・蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形、変色の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。
 - ・火災、やけど、けがの原因になります。
- 熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。
 - ・設置場所が焦げたり、火災の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えない。
 - ・火災、感電、事故の原因になります。
- プレートの上で、密閉状態にある食品(缶詰や瓶詰など)を温めない。
 - ・破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。
- 使用中、金属へらなどをプレートに置かない。
 - ・やけどの原因になります。
- 使用中は移動させない。
 - ・火災の原因になります。
- 使用中は離れない。
 - ・発火する場合がありますので、注意してください。
- 使用中、使用直後は、プレートや高温部に触れない。
 - ・やけどの原因になります。
- 熱に弱い容器などは載せない。
 - ・溶ける、変形、有毒ガスが発生するおそれがあります。
- 本体に乗ったり、座ったりしない。
 - ・けがや故障、破損の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
 - ・電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・絶縁低下による漏電により、火災、感電の原因になります。
- お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷えてから行なう。
 - ・感電ややけどの原因になります。
- 使用後は毎回お手入れをする。
 - ・プレート表面、本体に異物や汚れがついたまま使用すると、火災の原因になります。
- 食品を温める用途以外で使用しない。
 - ・事故や故障の原因になります。
- 食品をプレートに直置きして保温しない。
 - ・けがや故障、やけどの原因になります。



禁止

各部の名称

プレート

※内線の外側は温度が低く温まりません

器具用プラグ

コード差込口

電源コード

電源プラグ



本体

操作部

タイマー

タイマーボタン

+

温度上昇ボタン

60

温度/タイマー表示

-

温度下降ボタン

On/Off

電源ボタン


使用方法

1. 器具用プラグ(メガネ型)を本体に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む。

・ブザーが1秒間鳴り、温度/タイマー表示画面が点灯し、「---」と表示され、スタンバイ状態になります。

2. 電源ボタン(約1秒長押し)を押す。

・ブザーが1回鳴り、温度「60」が表示されます。
※操作部のボタンはタッチスイッチ方式のため作動しない時は指で何回か押してください。

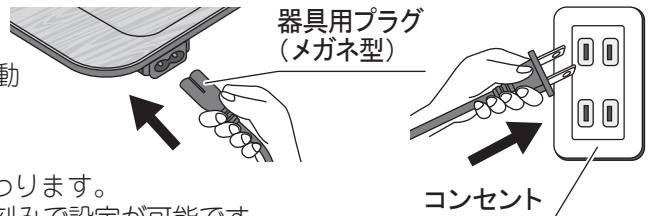

器具用プラグ
(メガネ型)

コンセント


3. 温度とタイマーの設定

・操作部の「+」「-」ボタンを押すと温度が切り替わります。
※温度は「60℃～100℃」で調節でき、10℃刻みで設定が可能です。
温度表示が3秒間点滅した後、動作状態になります。

・温度設定後、タイマーを設定する場合は「タイマー」ボタンを押すと、「30」分が表示されます。
※タイマー設定しない場合、60分で自動オフとなります。
※タイマーは「30分～60分」で、タイマーボタンを押すごとに10分刻みで設定可能です。
※タイマー時間は、数字の後ろにドット「.」が表示されます。(例)「60.」「30.」
※温度とタイマーを設定すると、設定温度と残り時間が約1分経過ごとに表示されます。

4. 温めたい食品をプレートの上に置く。

※鍋の材質によっては料理の保温力が下がる場合があります。その場合は、一旦お皿などに料理を移してから使用してください。

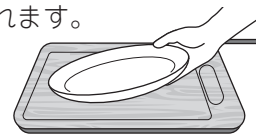


本製品は調理された料理を保温する製品です。ホットプレートのような調理器具ではありません。料理はプレートに直に乗せないで必ずお皿・鍋等に入れて保温してください。

△ご注意 ●この製品は最大100℃まで温度が上昇します。容器の耐熱温度にご注意ください。

5. 使い終わったら、電源ボタンを約1秒長押しして電源を切る。

・電源が切れると、温度表示が「---」になり、電子音が「ピーッ ピーッ ピーッ」と鳴ります。
60分操作しないと自動で電源が切れます。

△ご注意 ●電源を切る際は、熱くなっている部分に触れないようご注意ください。

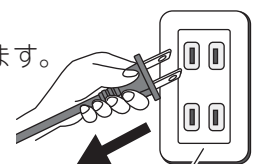


コンセント

6. 電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く。

・長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

△ご注意 ●必ず電源を切って本体が冷めてから保管、収納してください。使用后すぐは本体が熱くなっています。

使用するヒーター範囲について

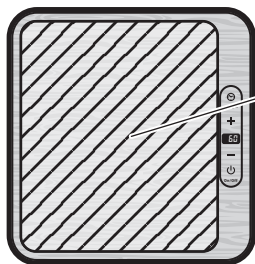


ヒーターの範囲（あたたまる範囲）はおおむね図の範囲内です。
食品を置く際はこの範囲内においてください。

お手入れ・保管方法

お手入れ・保管

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理・保管する。
 - ・ けがや故障の原因になります。
- 乳幼児や子供の手の届かない場所に保管する。
 - ・ 乳幼児や子供がけがをする原因になります。
- 直射日光が当たる場所や、ストーブ等の近くで高温になる場所は避ける。
 - ・ 変色や故障の原因になります。
- お手入れや点検・移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・ 感電やけがの原因になります。
- プレートの清掃・お手入れ
 - ・ 必ず電源を切った後、本体が冷めてからお手入れしてください。
 - ・ ご使用前に、かたく絞った濡れふきんでプレートを拭き取ってください。
 - ・ 軽い汚れは絞った布で拭き取ってください。
 - ・ 油汚れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取ってください。
 - ・ 洗剤を使ったあとは、かたく絞ったふきんで拭いてください。
 - ・ 最後に乾いたふきんで水気を拭き取ってください。

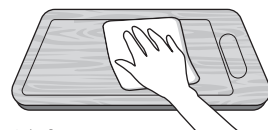

本体を水洗いすると故障しますので絶対にしないでください。

・ ショートによる感電や故障の原因になります。



禁止

- 焦げつきを落とすときは、金属たわしやナイフなど硬いものを使わないでください。
 - ・ 破損の原因になります。
- みがき粉やベンジン・シンナー・漂白剤などは使用しないでください。
 - ・ 変色や変形の原因になります。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。
 - ・ 本体が破損して感電や故障の原因になります。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは使用前に、機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。



愛情点検

- このような症状はありませんか。
 - こげくさいにおいがする。
 - 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
 - コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - その他異常がある。



故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買上げの「販売店」・「お客様サービス窓口」に点検・修理をご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

弊社では補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄について

廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、お住まいの自治体で定められている規則に従って処分してください。

仕 様

※ 改良のため一部仕様を変更する場合があります。

定 格 入 力 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50-60Hz
定 格 消 費 電 力	200W
コ ー ド の 長 さ	約1.8m
サ イ ズ	約幅370×奥行350×高さ27(mm)
質 量	約2.2kg
材 質	ガラス、PP樹脂
製 造 国	中国

故障かな？と思ったら

現 象	ここを点検してください	処置方法
動作しない	電源プラグが正しく差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	器具用プラグが正しく差し込まれていますか？	器具用プラグを本体にしっかり差し込んでください。
途中で止まった	60分以上お使いになっていませんか？	約60分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。電源ボタンを押すと運転を再開します。

・これらの処置をされても異常があるときは、お買い上げの「販売店」または、「お客様サービス窓口」にご相談ください。

尚、その際はご購入の商品名、お買い上げ時期、故障状況等をお知らせください。

保証書

保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、販売店もしくはお客様サービス窓口にご依頼ください。

ご購入商品名	カルドクック BY23-HE0101
無料修理保証期間	お買上げ日より1年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合、下記に依り無料修理を行う事をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様サービス窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買上げの販売店またはお客様サービス窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様サービス窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にあるお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお客様サービス窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証書」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

販売店欄

店名	印
住所	TEL
お買上げ年月日	

発売元 株式会社 愛和
〒410-1121 静岡県裾野市茶畑字鈴原 1438-1

製造販売元
株式会社 愛和

お客様サービス窓口

TEL 0570-002878

月～金(土・日・祝日除く)9時～17時